



TIMBERFIELD

Sustainable Wood Fibers

Método de instalación Revestimiento Timberfield WAVE c/tornillos

WAVE



El revestimiento de muro puede instalarse tanto verticalmente como horizontalmente. En ambas direcciones, se sugiere que la distancia entre rastreles no supere los 400 mm.



Instalación Vertical



Instalación Horizontal




Mantenga un espacio mínimo de 20 mm entre el revestimiento y la pared debido a la propiedad de dilatación del revestimiento.

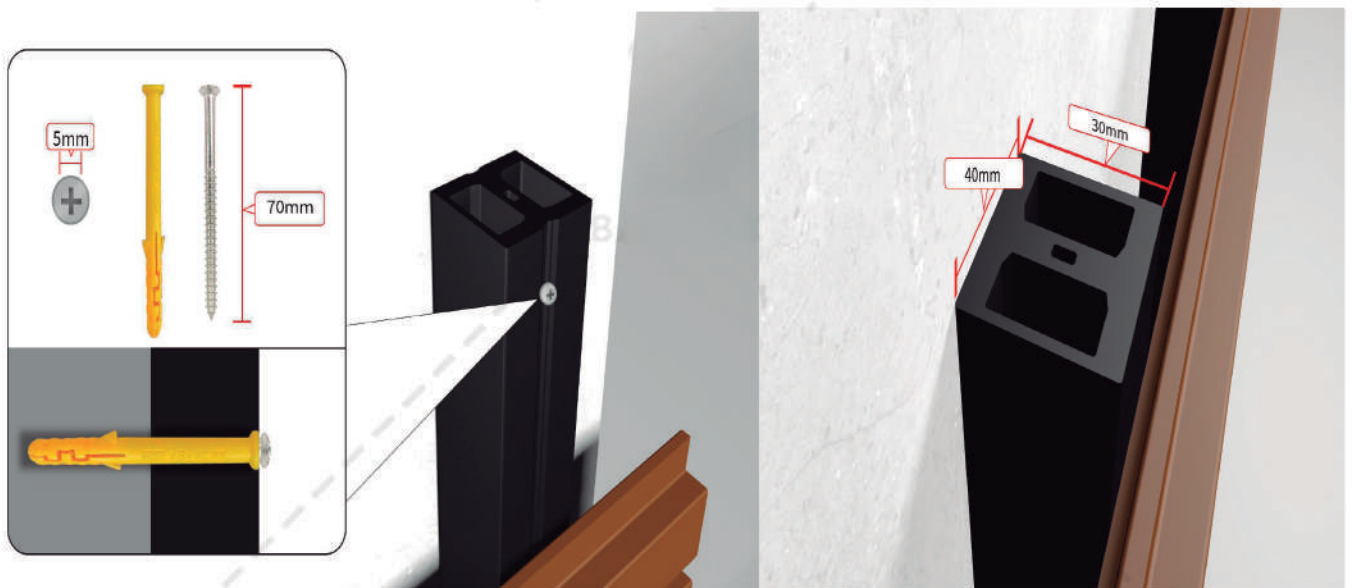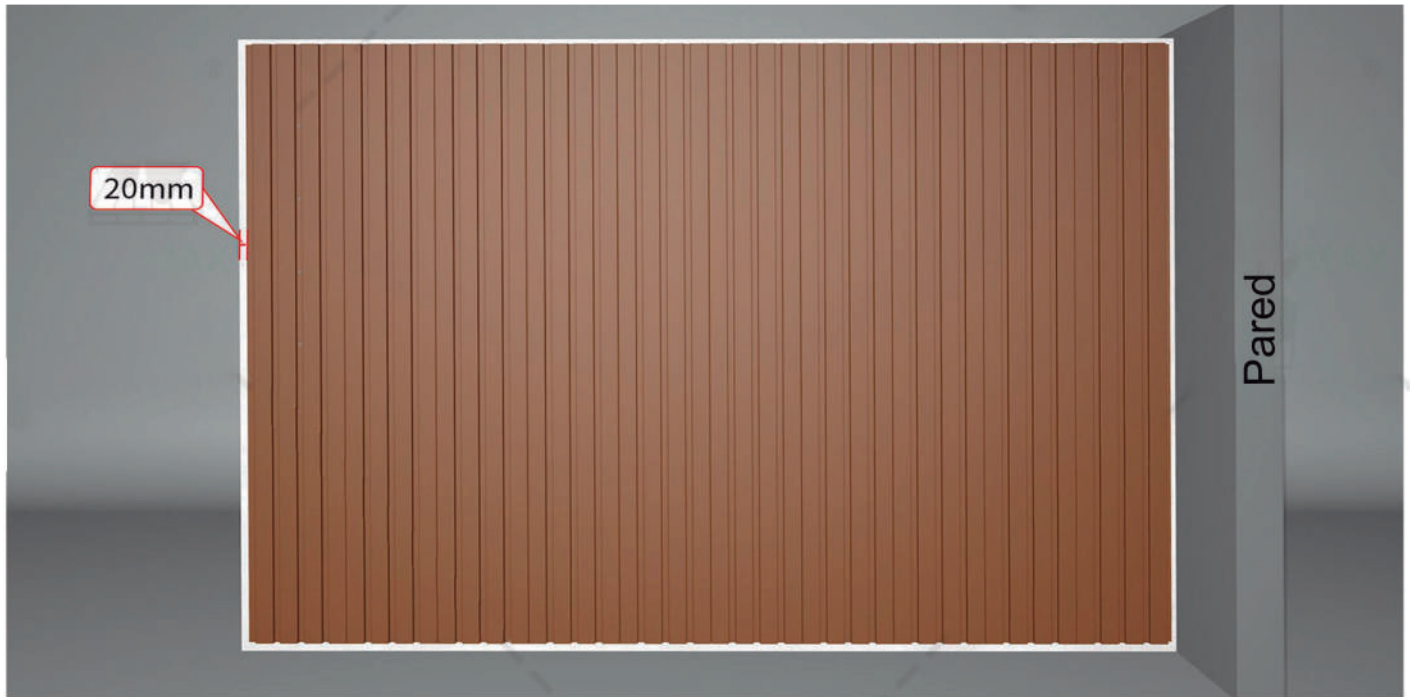

Los rastreles (de madera, acero galvanizado o aluminio) (se fijan con tornillos de expansión, que se introducen en la pared unos 50 mm (deduciendo el grosor de los rastreles).





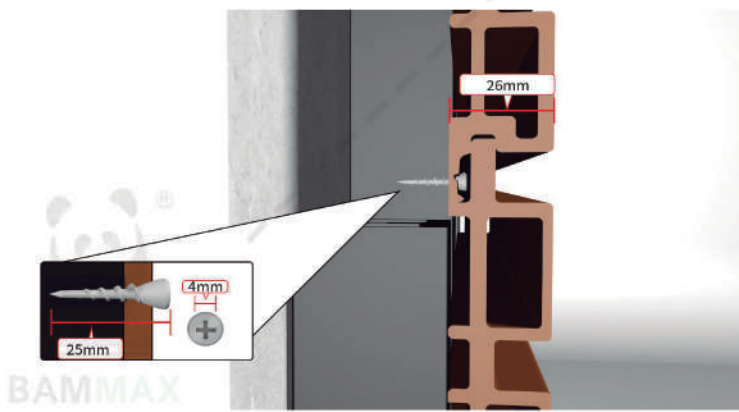



La ranura debe estar en la posición baja y la lengüeta en la posición alta. Una vez fijado el 1er panel, las siguientes piezas se pueden deslizar fácilmente entre sí.

Precaución: la cabeza del tornillo debe apoyarse en la placa de revestimiento, pero no ejerza ninguna presión sobre ella, lo que podría provocar grietas.


La pieza final puede cortarse para adaptarse al espacio

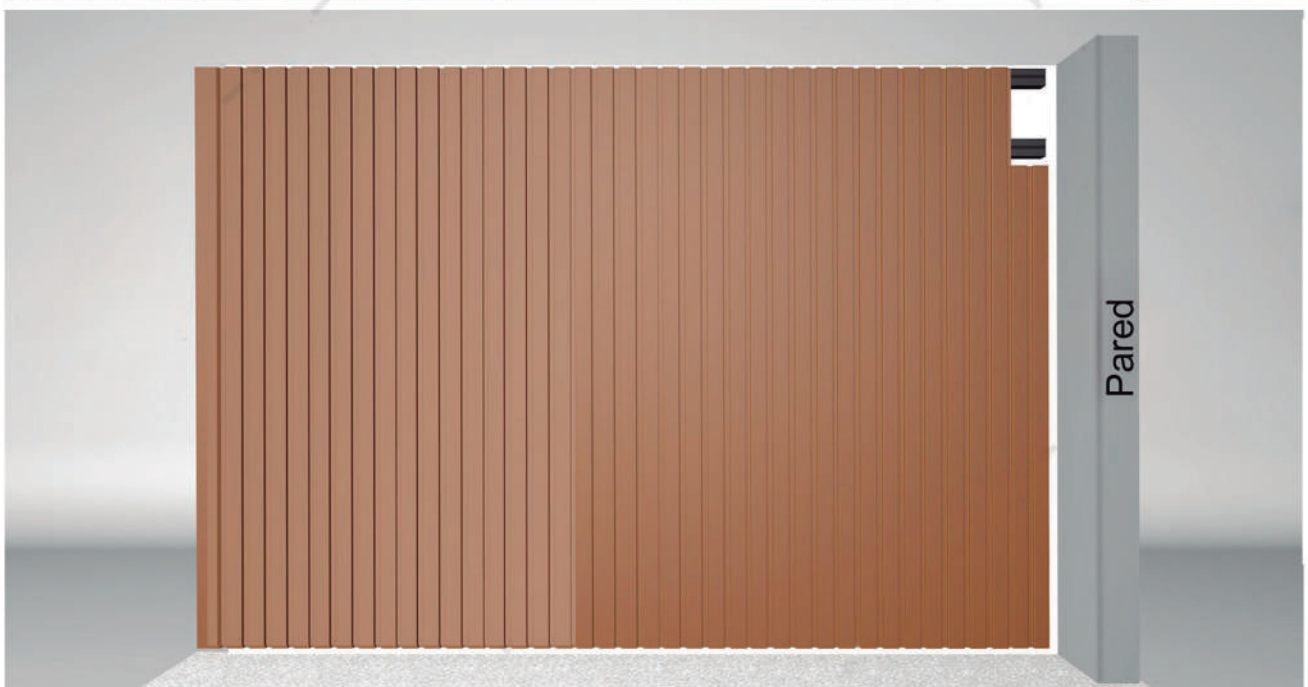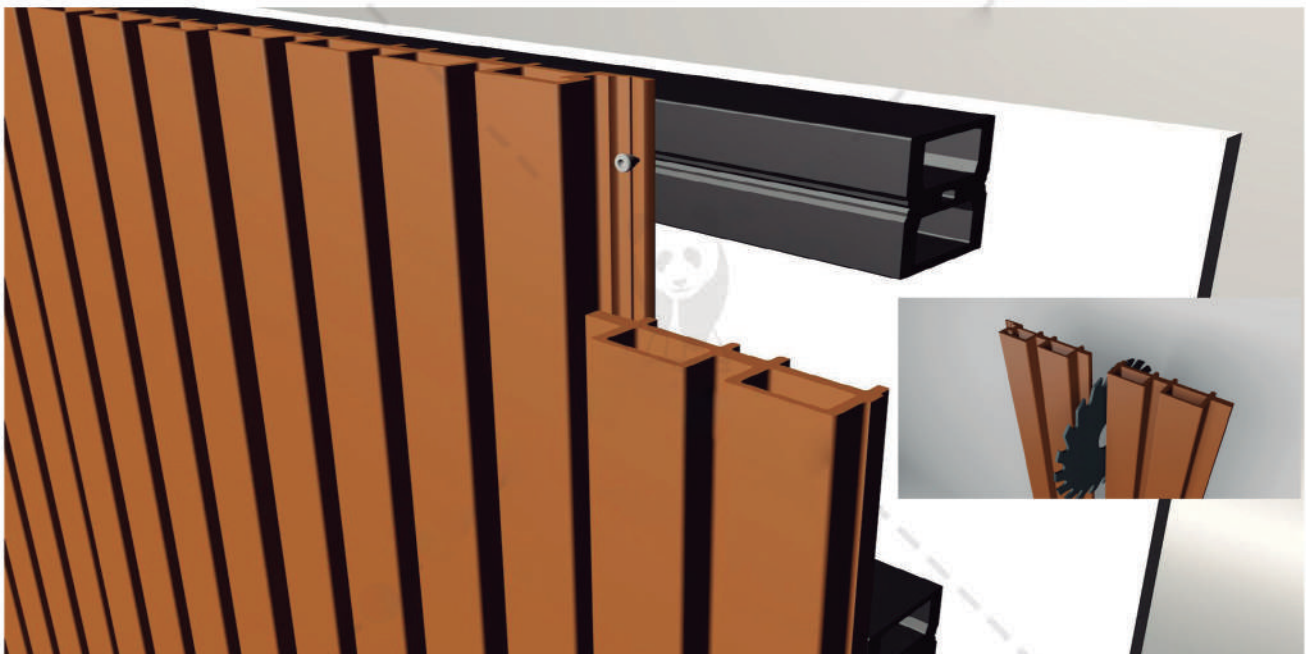

Esquina exterior
(Horizontal) Extienda
los extremos del
revestimiento de pared
para mantenerlos
alineados y, a
continuación, cúbralos
con un perfil en forma
de L.


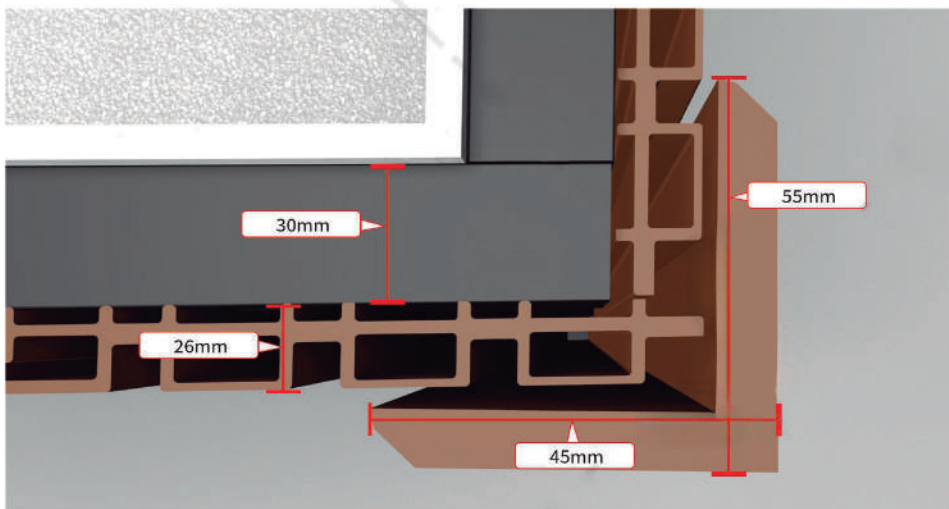
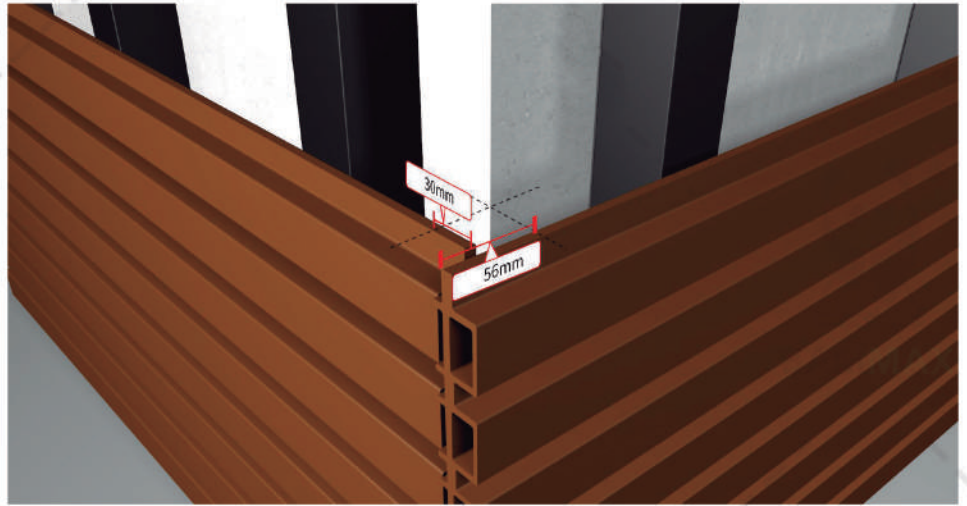


Esquina exterior
(Vertical)
Extienda los extremos
de las viguetas para
mantenerlas alineadas
y, a continuación, cubra
el revestimiento de la
pared con un perfil en
forma de L.

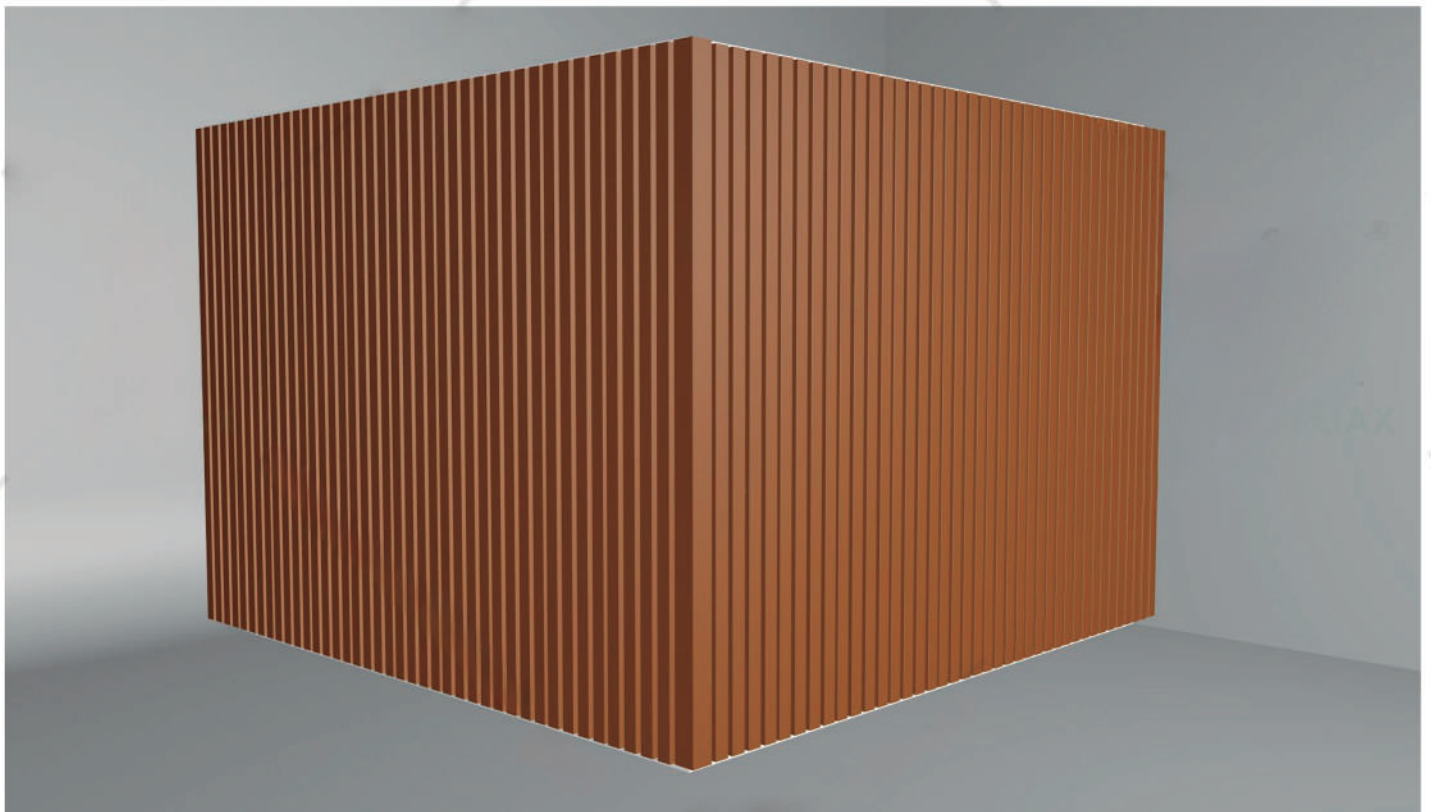

Sustitución de un tablero

Si se daña algún panel del centro, córtelo por los lados y sustitúyalo por un panel nuevo del mismo tamaño (después de cortarlo). Colóquelo en medio y saque los tornillos de las ranuras.

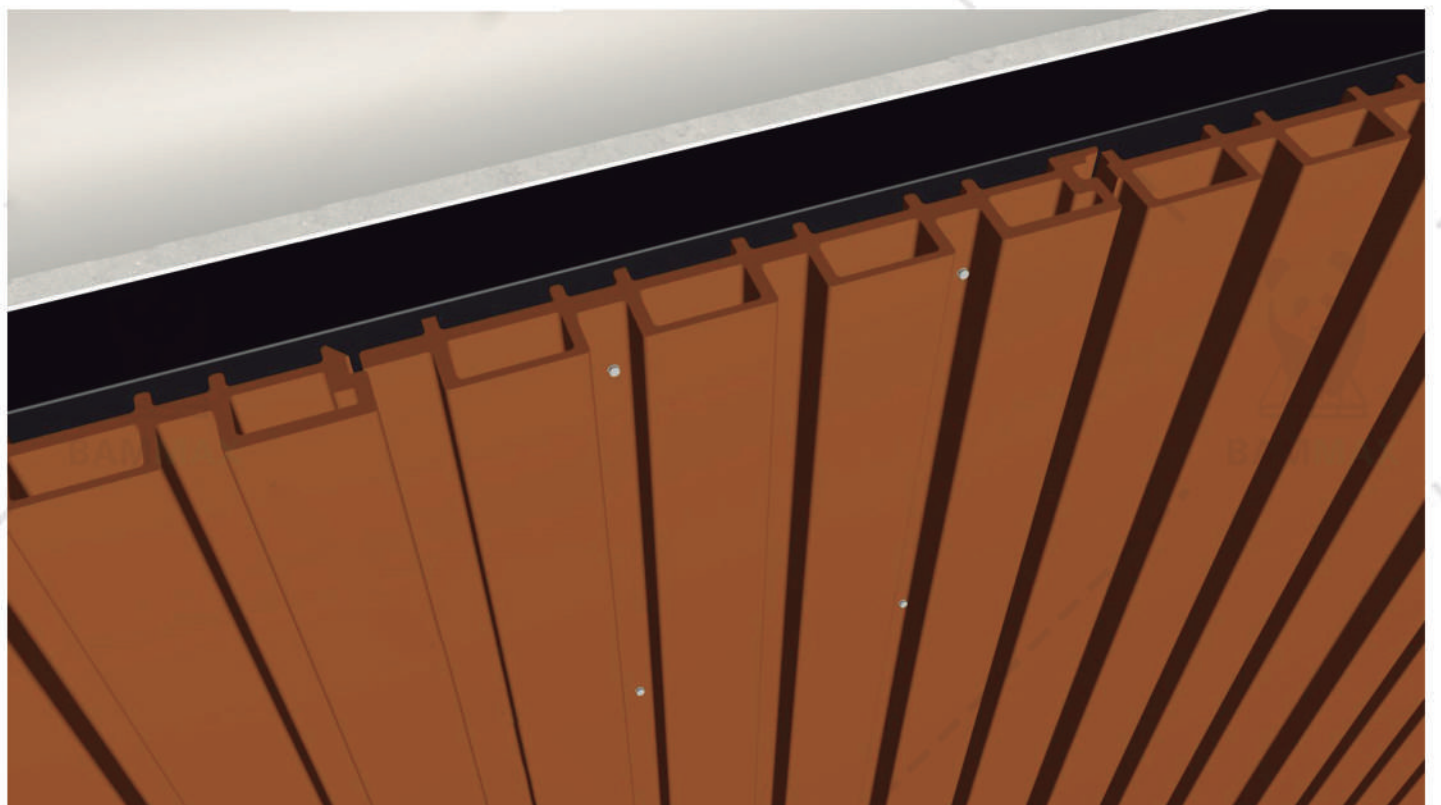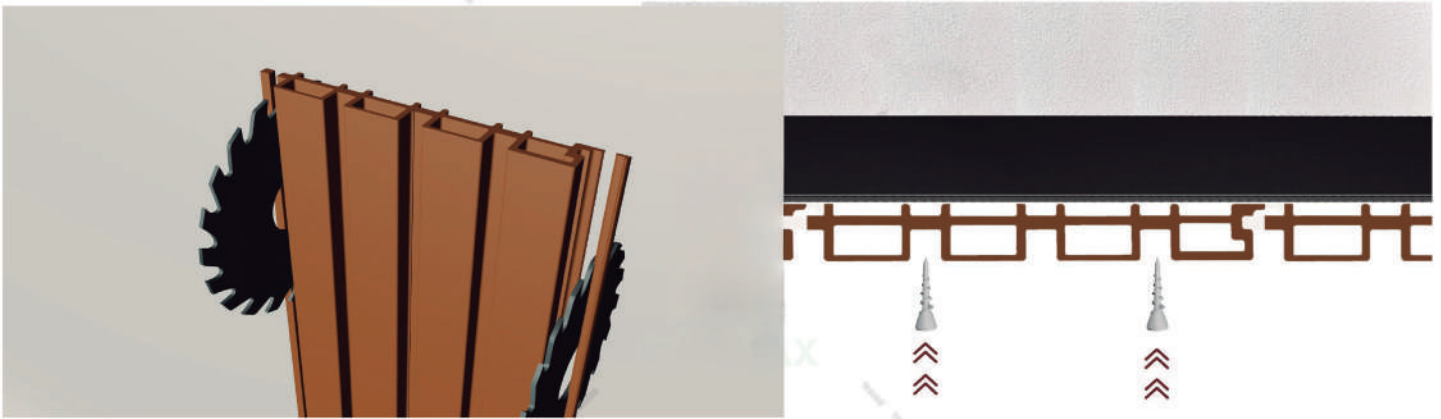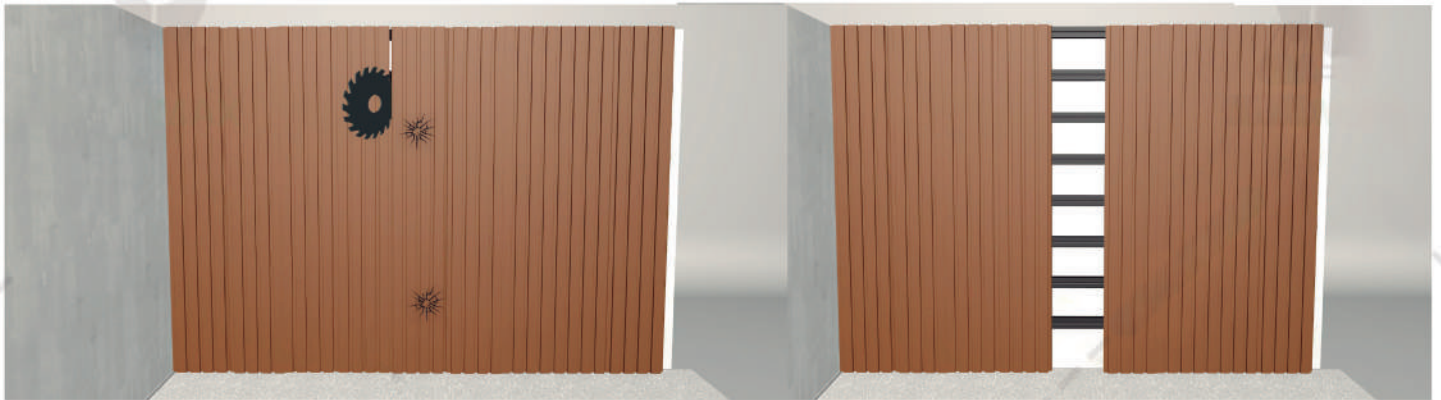



TIMBERFIELD

Sustainable Wood Fibers

www.timberfield.cl